

e-mo-lift

Sollevatore TV elettrico



INFORMAZIONI

Le seguenti istruzioni di sicurezza proteggono l'utente da incidenti e aiutano a prevenire danni al sollevatore TV.

- _ **Tenere il telecomando lontano dalla portata dei bambini.**
- _ **Tenere bambini e animali domestici lontano dal sollevatore TV.**
- _ **Tenere tutti i componenti elettrici lontano da liquidi (compresa la pioggia).**
- _ **Non appoggiare nulla sull'adattatore di alimentazione, sul cavo di alimentazione e sulla scatola di controllo.**
- _ **Non aprire alcun componente. Si è esposti a pericolo di scossa elettrica.**
- _ **Quando si utilizza il sollevatore TV, accertarsi che tutte le parti del corpo e gli indumenti rimangano lontani dall'area operativa del sollevatore TV.**
- _ **Durante il montaggio o lo smontaggio del sollevatore TV, l'alimentazione deve essere sempre scollegata.**
- _ **Durante l'installazione nel mobile assicurarsi che nulla ostruisca la corsa del sollevatore. In tal caso, prendere in considerazione le linee guida della conformità CE ed eseguire e stabilire un'analisi dei rischi.**
- _ **Non è consentito montare o utilizzare il sollevatore TV o la centralina di controllo in aree con temperature molto calde (ad es. Unità di riscaldamento).**
- _ **Staccare immediatamente la spina nei seguenti casi:**
 - _ **il cavo di alimentazione o una spina di alimentazione siano danneggiati,**
 - _ **vengano versati dei liquidi sul sollevatore TV o sulla scatola di controllo,**
 - _ **la colonna di sollevamento o la centralina di controllo siano entrate in contatto con acqua (anche pioggia),**
 - _ **durante i lavori di riparazione, assistenza o montaggio sul sollevatore TV.**

UTILIZZO

Questo sollevatore TV regolabile in altezza ha un motore elettrico ed è progettato esclusivamente per l'uso all'interno di un involucro, rivestimento o simile all'interno di locali asciutti. Tutti gli altri usi sono a proprio rischio.

Il produttore / venditore non offre in nessun caso alcuna garanzia o accetta alcuna responsabilità per danni causati dall'uso o dall'applicazione non coperti dal presente manuale operativo.

Leggere attentamente il manuale operativo e conservarlo in un luogo sicuro.

Si prega di notare che i resi saranno accettati solo se spediti nella confezione originale.

IMPORTANTE: Si prega di leggere attentamente queste istruzioni. Quando vendi il sollevatore TV, assicurati di fornire al cliente queste istruzioni.

ACCESSORI



Brugola, No. 4




**Cacciavite a croce o
 trapano elettrico**



Chiave inglese, No. 13

(Gli utensili non fanno parte
 del kit)

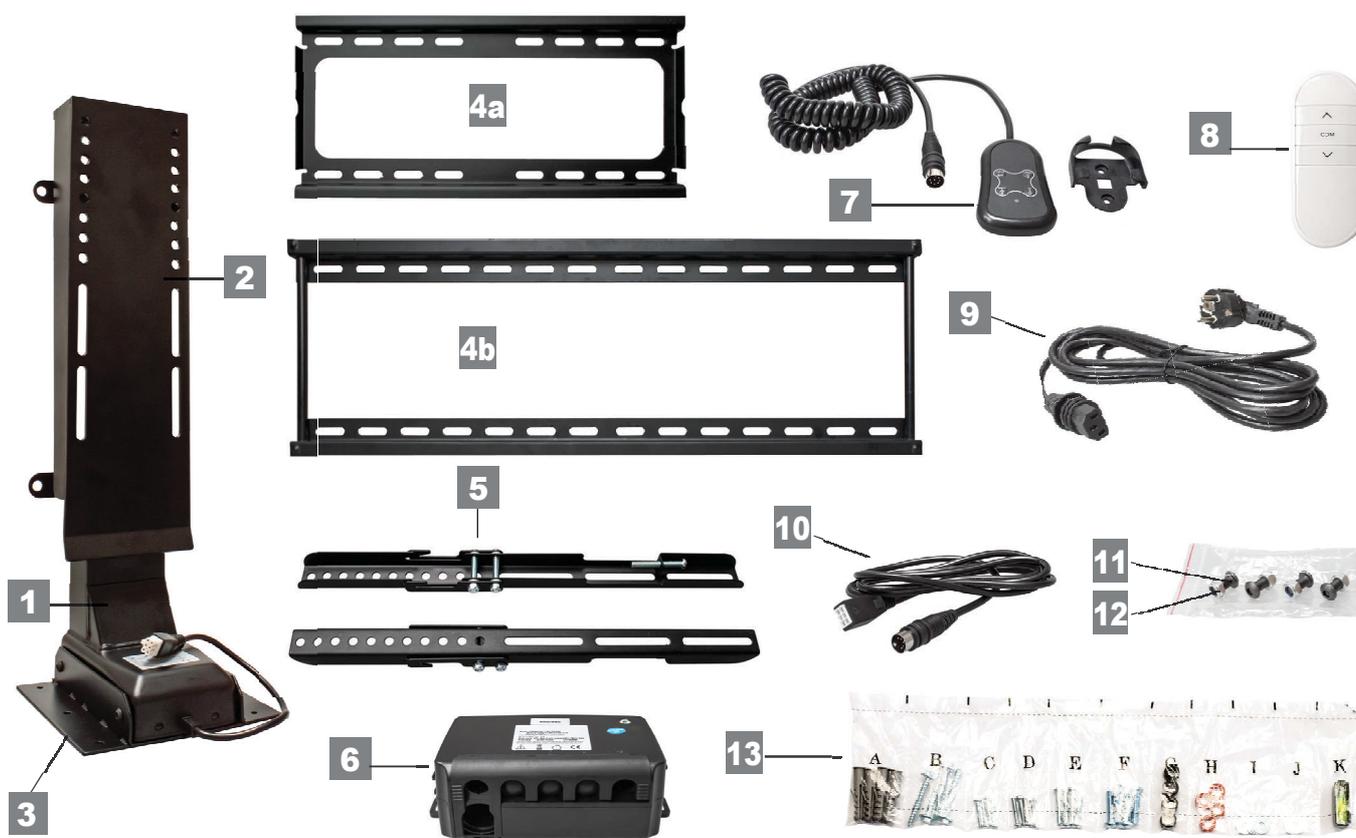

No. Componenti		QTY.
1	Colonna di sollevamento	1
2	Staffa porta tv	1
3	Staffa per montaggio a pavimento	1
4a	Porta tv per Emo-lift 650	1
4b	Porta tv per Emo-lift 1000	
5	Striscia di montaggio TV	2
6	Scatola di controllo	1
7	Telecomando via cavo	1

No. Componenti		QTY.
8	Telecomando (batterie non incluse) Necessarie 2 batterie AAA	1
9	Cavo di alimentazione	1
10	Cavo di collegamento	1
11	Viti M8x16	4
12	Dadi M8	4
13	Set per il montaggio	1

Contenuto: A-B: tasselli e viti per montaggio a parete;
 C-F: elementi di fissaggio di varie dimensioni per
 fissare diversi modelli TV di diversi produttori;
 G-H: dischi spaziatori in gomma;
 I-J: rondelle metalliche; K: livellatore


MONTAGGIO

1. Rimuovere l'imballaggio e verificare la completezza di tutti i componenti in base all'elenco dei contenuti a pagina 3. Il sollevatore TV viene consegnato parzialmente pre-assemblato. I dispositivi di fissaggio già montati non vengono nuovamente elencati. Per motivi di spedizione, è sufficiente collegare il supporto TV.

. Si consiglia la presenza di una seconda persona nella fase di montaggio a causa del peso e del volume del sollevatore TV.

1. 1. Controllare le funzioni operative del sollevatore TV. Si prega di procedere come segue:

- Collocare il sollevatore TV in posizione vertical.
- Collegare il cavo del sollevatore **1** con il cavo nella figura **10**.
- Inserire il cavo nella figura **10** nella centralina (figura) **6**.
- Collegare la centralina **6** con una presa di corrente. La luce led di controllo diventerà verde.
- Collegare il telecomando **7** con la centralina **6**. Azionare il sollevatore verso l'alto per alcuni centimetri e poi di nuovo verso il basso premendo i pulsanti "SU / GIÙ". La luce led diventerà rossa.

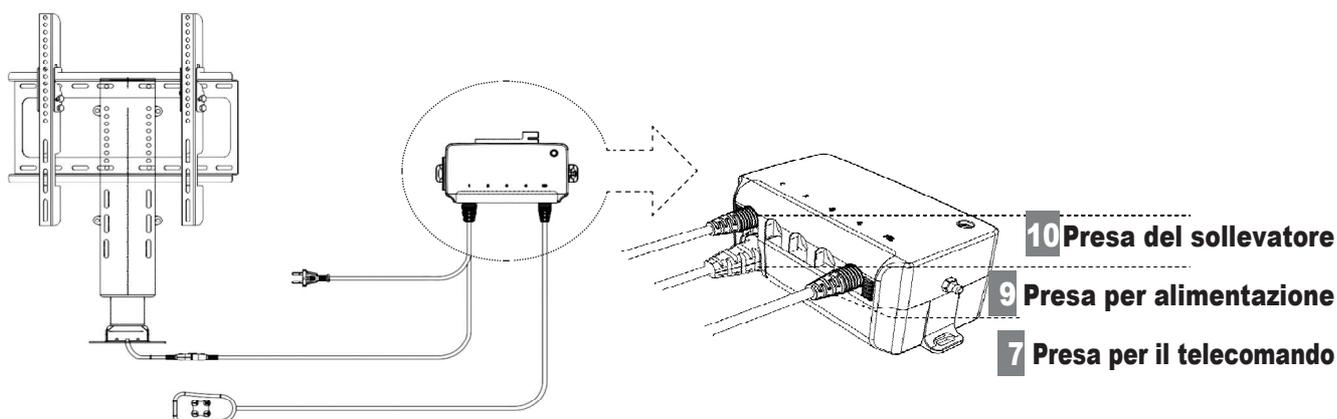

2. Collegare il sollevatore TV verticalmente a una tavola o una piastra posteriore utilizzando i 6 fori di montaggio ai lati della piastra di montaggio **3 o in alternativa i 4 flap di montaggio lungo la colonna di sollevamento **1**.**


Assicurarsi che la colonna di sollevamento possa essere estesa completamente.

3. Accertarsi che durante l'assemblaggio del sollevatore TV e della scatola di controllo vi sia spazio sufficiente per i cavi in modo che non possano aggrovigliarsi.

4. Inserire i cavi **7, **9** e **10** nella centralina **6**.**

5. 5. Controllare il meccanismo di sollevamento estendendo completamente la colonna.

6. Allineare quindi le strisce di montaggio TV con la TV e collegare la TV centralmente con le strisce di montaggio. Utilizzare il materiale di montaggio e il livellatore inclusi 13.

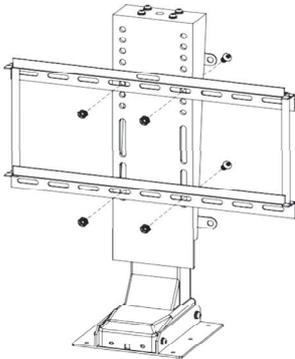

8. Collegare il support TV 4a o 4b la staffa 2. Here foQui per l'uso 4 delle viti a testa tonda M8x16 11 e I 4 dadi autobloccanti 12.

□ Assicurarsi di fissare i dadi autobloccanti sul lato corretto della staffa. Il lato corretto è all'esterno.

9. Far scorrere la barra di montaggio con il support Tv pre assemblato oppure fissare le strisce di montaggio con le viti pre assemblate M5x50

10. Estendere il sollevatore TV nella posizione piu elevate.

11. Posizionate il monitor della TV come vi è piu comodo e abbassate il sollevatore TV fino in fondo. Assicuratevi che il sollevatore e il monitor si possano muovere liberamente soprattutto se quest'ultimo venga inserito in un mobile.

12. Estendere nuovamente il sollevatore TV nella posizione più alta e stringere nuovamente tutti i bulloni e le viti.

PROGRAMMAZIONE


Come utilizzare il telecomando:

Prima di utilizzare il telecomando è necessario programmarlo.

Metodo 1: premete i tasti indicati contemporaneamente al tasto **STUDY**

Metodo 2: Premete contemporaneamente I tasti indicati insieme al tasto nero all'esterno della centralina.

Premete i pulsanti fino a quando la luce LED del telecomando non lampeggia 3 volte. Ora il telecomando è pronto per essere utilizzato.

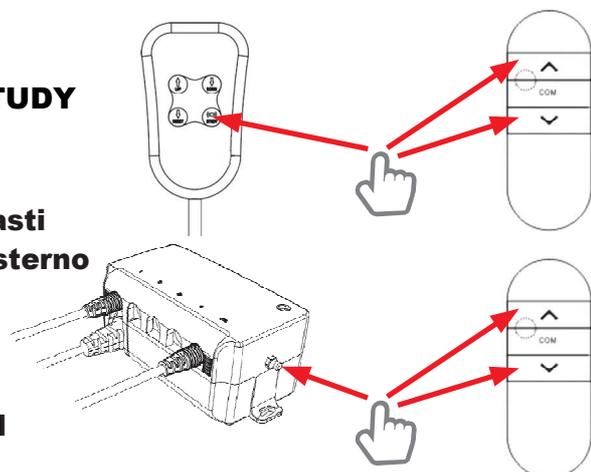

FUNZIONI

È possibile utilizzare il sollevatore TV utilizzando il telecomando remoto o quello a filo, quest'ultimo sostituisce il telecomando.

È possibile utilizzare il sollevatore TV nelle seguenti modalità:

- premendo costantemente, fino al raggiungimento della posizione desiderata (modalità a tocco costante)
- una volta, fino al raggiungimento della posizione desiderata, quindi di nuovo per arrestare il TV-lift in quella posizione (modalità one-touch).

Il telecomando via cavo e il telecomando remoto sono impostati in modalità one-touch alla prima consegna.

- **IMPORTANTE:** prima di utilizzare il Tv lift è importante eseguire un ripristino.

Come resettare ilTV-lift:

Premere il pulsante di reset sul telecomando manuale per 5 secondi. La luce rossa sul pulsante lampeggia una volta, indicando la modalità RESET.

Quindi, rilasciare il pulsante. Successivamente, premere nuovamente il pulsante fino a quando la colonna di sollevamento raggiunge il fondo, si sposta verso l'alto di circa 7 mm e si arresta. Una volta che la luce rossa si spegne, il ripristino è stato completato.

- • **La sequenza flash durante un reset (lampeggia ogni 0,5 secondi) differisce dalla sequenza flash durante la modalità di funzionamento (lampeggia ogni 3 secondi).**
- **Durante il ripristino, viene attivata la modalità a tocco costante.**
- **Durante il ripristino, funziona solo il pulsante RESET del telecomando via cavo.**
- **Nel caso in cui la colonna di sollevamento si muovesse durante l'avvio di un RESET, il movimento verrà arrestato.**
- **È necessario completare un RESET affinché il sistema sia nuovamente operativo.**

RISOLUZIONE PROBLEMI


Nel caso in cui il TV-lift non funzioni correttamente, assicurarsi che tutti i cavi siano collegati al TV-lift e scollegare la spina di alimentazione per alcuni secondi. Ricollegare l'alimentazione e accertarsi che la spia di controllo verde sulla centralina sia accesa. Forse è necessario un RESET. In caso affermativo, seguire le istruzioni come indicato in FUNZIONI.

- **Nel caso in cui nessuno dei pulsanti funzioni quando viene premuto, eseguire un RESET.**
- **Nel caso in cui il motore si comporti in modo insolito, eseguire un RESET. Se il problema persiste, contatta il tuo venditore.**
- **Se la colonna di sollevamento si muove costantemente per più di 3 minuti, viene attivato un meccanismo di sicurezza. Il sistema è fuori servizio, i pulsanti non funzionano più. Non appena il sistema passa alla modalità di sicurezza, la luce rossa del pulsante lampeggia ogni 3 secondi. Dopo circa 16 minuti il sistema dovrebbe tornare completamente operativo.**

CAMBIO MODALITA'

tocco costante: **premendo costantemente il pulsante su / giù si sposta rispettivamente la colonna di sollevamento verso l'alto o verso il basso. Rilasciando o premendo qualsiasi altro pulsante il sistema arresta il movimento. Il movimento si interrompe anche quando viene raggiunta la massima estensione.**

Un tocco: **La colonna di sollevamento si sposta verso l'alto o verso il basso quando si preme il pulsante „SU / GIÙ“ una volta. Se premuto di nuovo, il movimento si fermerà.**

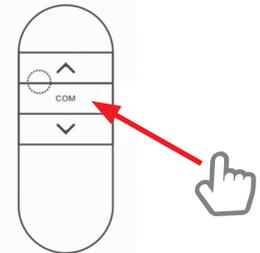

Passaggio da un tocco costante a un tocco:
Premendo il tasto "COM" sul telecomando per 10 secondi si passa da un tocco costante a un tocco e viceversa. Quando si interrompe l'alimentazione, la modalità impostata viene mantenuta.

SELEZIONARE LIMITE DI CORSA

Questo prodotto è stato progettato per consentire all'utente di disporre della maggior parte delle opzioni di posizione quando si seleziona la posizione più alta o più bassa della colonna di sollevamento. Nel caso in cui non si desideri utilizzarli, modificare le impostazioni utilizzando il telecomando via cavo.

Per preselezionare la posizione più alta:

Partendo dalla posizione più bassa, premere contemporaneamente il tasto „SU“ e il tasto „RESET“. Dopo 3 secondi il LED rosso si illuminerà. La colonna di sollevamento si alza lentamente. Una volta che la colonna di sollevamento ha raggiunto l'altezza desiderata, rilasciare i pulsanti. Viene quindi impostata la posizione più alta.

Per preselezionare la posizione più bassa:

Partendo dalla posizione più alta premere contemporaneamente il tasto „GIÙ“ e il tasto „RESET“. Dopo 3 secondi il LED rosso si illuminerà. La colonna di sollevamento si abbassa lentamente. Una volta che la colonna di sollevamento ha raggiunto l'altezza desiderata, rilasciare i pulsanti. Viene quindi impostata la posizione più bassa.

- **Le impostazioni programmate per la posizione più alta e più bassa rimangono in memoria, anche dopo un'interruzione di corrente.**
- **Le impostazioni programmate per la posizione più alta e più bassa rimangono al loro posto, anche dopo un RESET.**

SPECIFICHE TECNICHE

Corsa e-mo-lift 650: **650 mm / retratta 570 mm, max estensione 1.220 mm**

Corsa e-mo-lift 1000: **1000 mm / retratta 810 mm, max estensione 1.810 mm**

Velocità di corsa: **30 mm/senza carico**

Ciclo di lavoro: **10 % (circa 6 min / h 3 minuti continui) a pieno carico**

Capacità di carico: **60 kg**

Protezione da sovrac.: **8.5 A**


Tensione: **110V/230V**

Telecom. Remoto: **2,4 GHZ**

VESA: **e-mo-lift 650: 400x400 mm / e-mo-lift 1000: 600x400 mm**


DISEGNI TECNICI

Art. 6256.065
 e-mo-lift 650

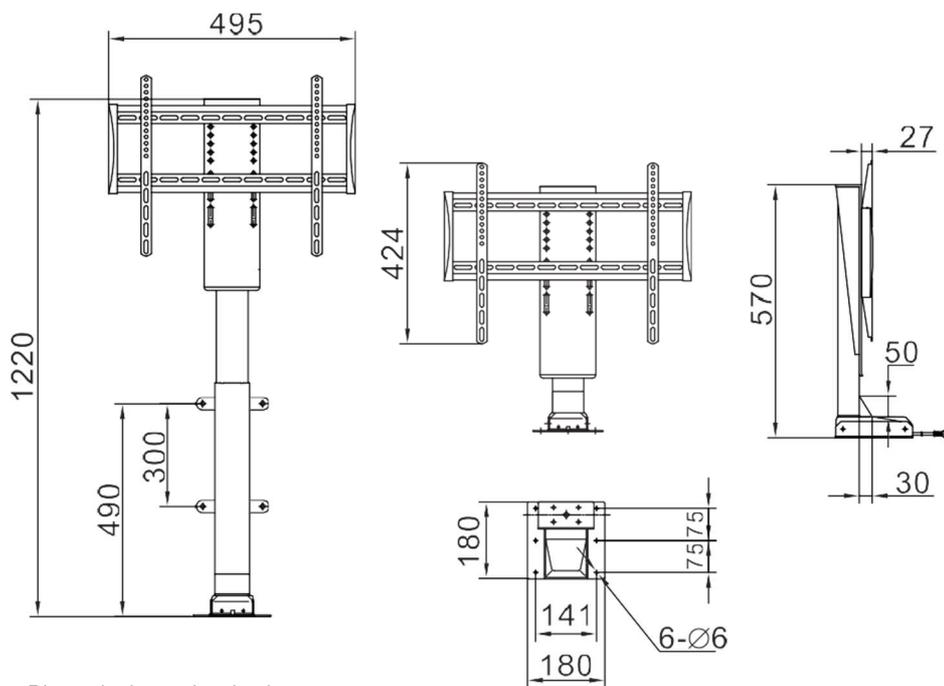

Dimensioni non vincolanti

Art. 6256.100
 e-mo-lift 1000

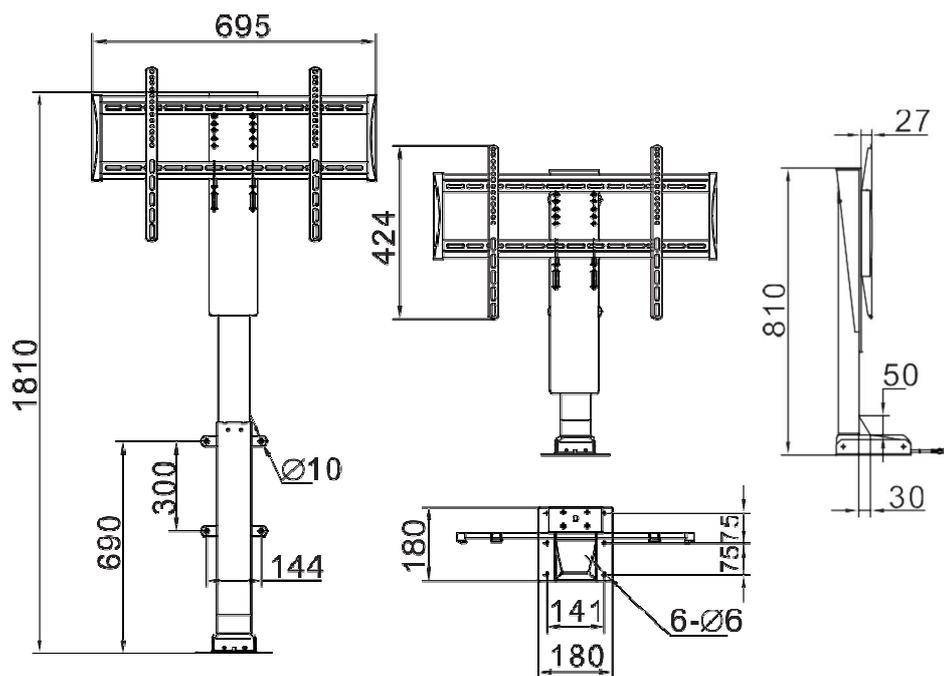

Dimensioni non vincolanti

SMALTIMENTO PRODOTTO



Questo simbolo indica che questo prodotto non può essere smaltito con i normali rifiuti domestici all'interno dell'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana legati allo smaltimento incontrollato dei rifiuti, si prega di riciclare responsabilmente così da promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, si prega di utilizzare gli appositi sistemi di restituzione e raccolta o di contattare il venditore. Qui sarà possibile ottenere tutte le informazioni necessarie al corretto smaltimento.