


Coperture

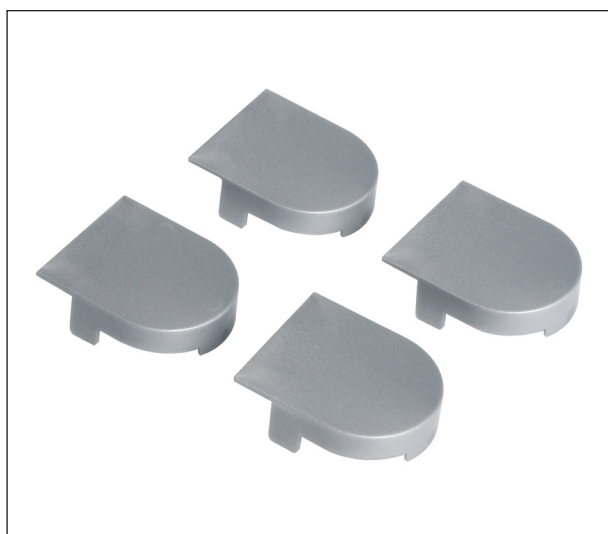

Kit coperture per cerniera ECLIPSE

Fissaggio

Il fissaggio della copertura è garantito dal piolino presente sul retro della stessa, che viene inserito nella testa della vite di regolazione della cerniera.

Applicazione

Sul retro delle coperture è stampato un numero, come visibile nello schema **Applicazione coperture**.


Le coperture con numerazione **1** vanno applicate alla parte telaio della cerniera; le coperture con numerazione **2** devono essere inserite nella parte anta.

Specifiche d'ordine

Materiale	Articolo
ABS	E30200.11.XX

NB. Riferirsi al listino in vigore per verificare la disponibilità delle finiture.

APPLICAZIONE COPERTURE

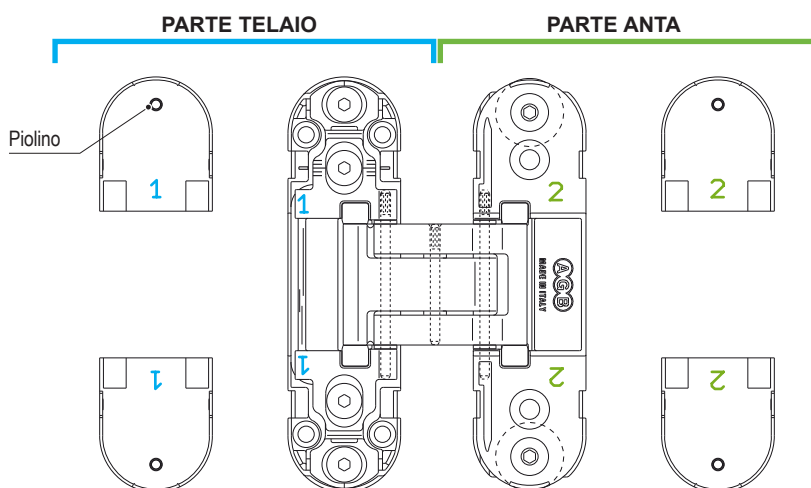

Attenzione: rispettare l'ordine di applicazione parte anta e parte telaio delle coperture per evitare di comprometterne le funzionalità.