




PAPILLON

www.servetto.com




Il prodotto PAPILLON si compone come segue:

A Telaio

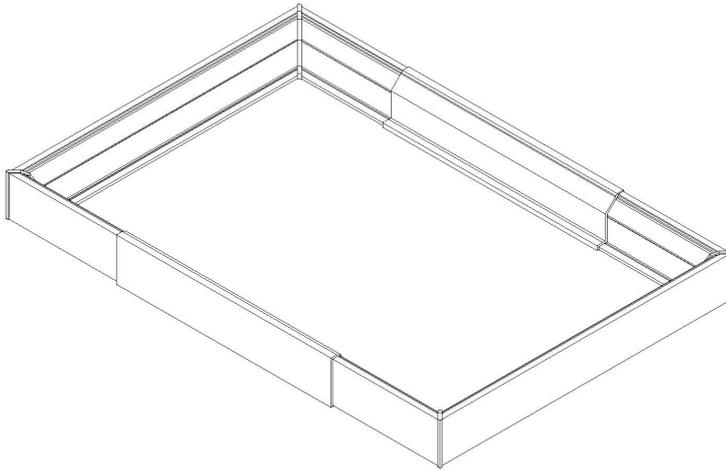


B Accessori

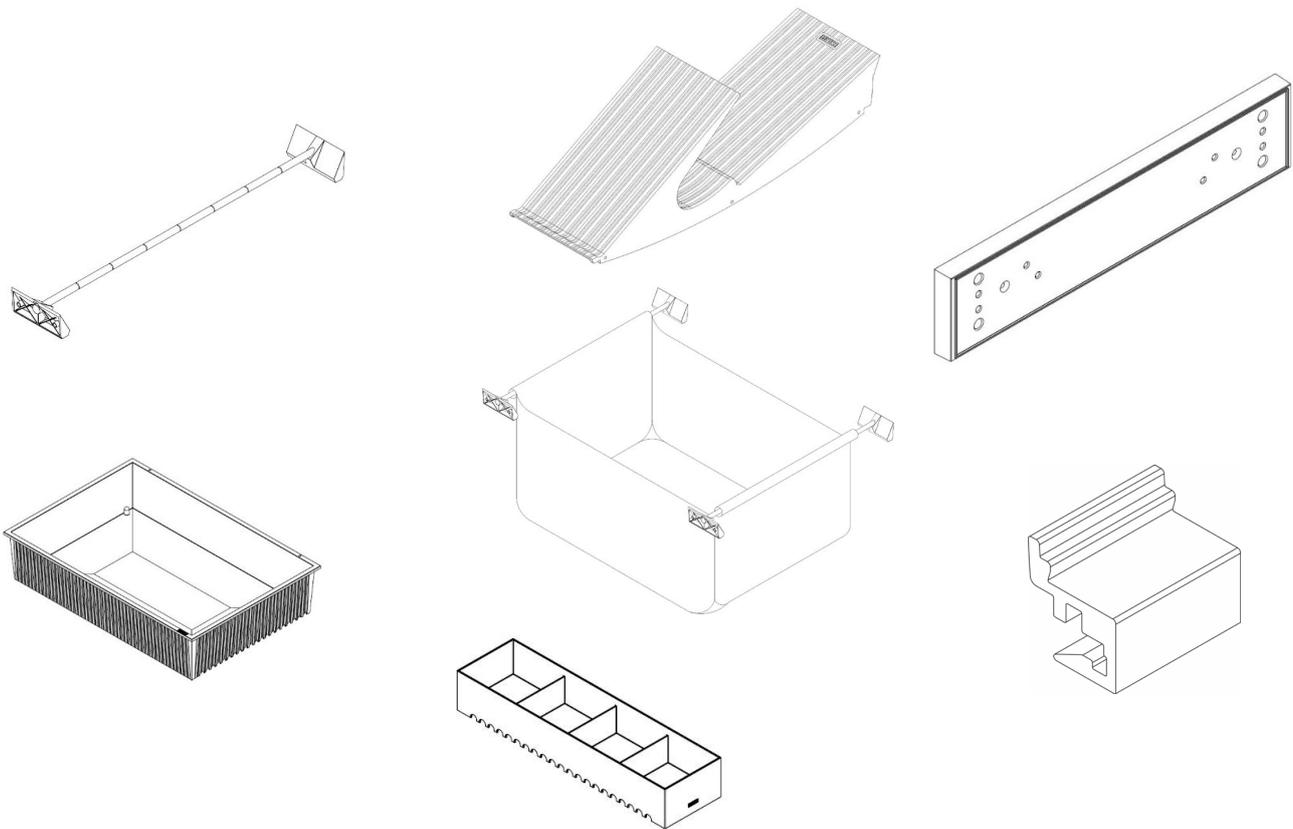

A Telaio estensibile

Il telaio è la base che può essere combinata con gli accessori

B

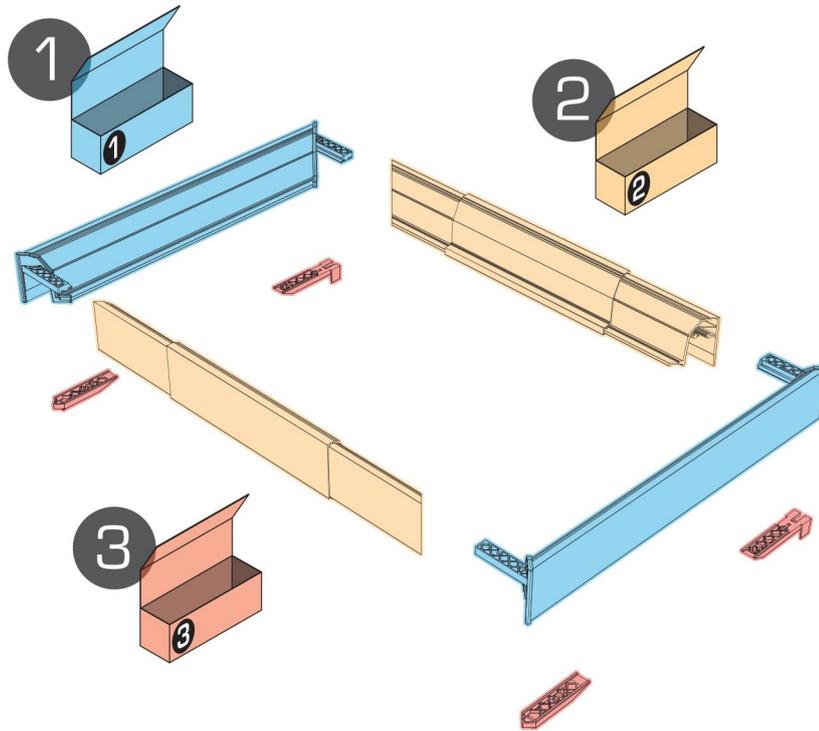

Il telaio di Papillon si compone come segue:

CONFEZIONE 1 : spondine laterali dx+sx

sulle spondine verranno applicati gli adattatori (confezione 3) per l'installazione della guida che più si adatta alle esigenze del cliente

CONFEZIONE 2 : fronte+retro per telaio estensibile

il telaio è estensibile per adattarsi alle diverse dimensioni dei vani

CONFEZIONE 3 : adattatori guide

Compatibilità con i seguenti tipi di guide:


marca	modello	Portata	Misura
Häfele	Guida Matrix	35 Kg	500 mm
Hettich	Quadro V6 Sylent System EB 20	30 Kg	500 mm
Grass	Nova Pro Soft Close S16/S19	40 Kg	500 mm
Blum	Tandem	30 Kg	500 mm

A Telaio fisso

Il telaio standard di Papillon è estensibile, in modo da adattarsi alla larghezza dei vani.

Se si desidera un telaio ad hoc per le esigenze del cliente, Servetto propone il servizio custom made fornendo il profilo **fronte+retro** (confezione 2) alla misura desiderata.

MOQ e LEAD TIME sono variabili e da discutere al momento della richiesta.

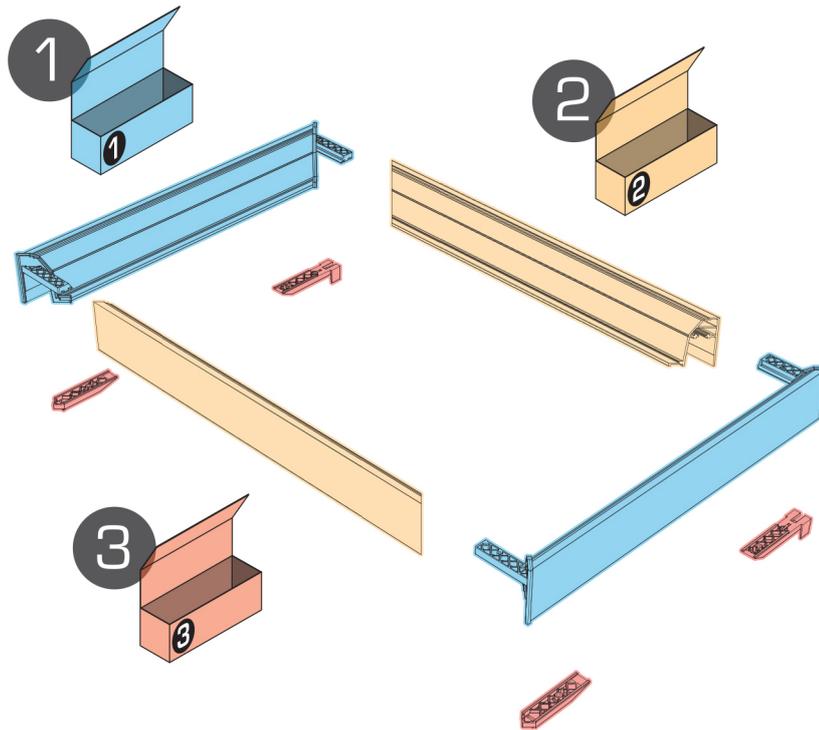

Il telaio di Papillon nella versione FISSA si compone come segue:


CONFEZIONE 1 : spondine laterali dx+sx

CONFEZIONE 2 : fronte+retro per telaio fisso

CONFEZIONE 3 : adattatori guide

1. Spondine laterali dx + sx

Packaging	Finitura		Articolo
1 Set	Bianco		PA1S00400
1 Set	Brown		PA1S00B00
1 Set	Piombo		PA1S00P00

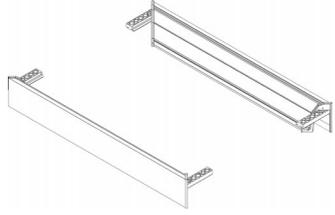


* 1 set = sponda destra e sponda sinistra

** Per maggiori dettagli, vedi scheda tecnica.

2. Fronte + retro per telaio estensibile

Misura	Packaging	Finitura		Articolo
LARGE 770 - 1200 mm	1 Set	Bianco		PA2FLA400
	1 Set	Brown		PA2FLAB00
	1 Set	Piombo		PA2FLAP00
MEDIUM 560 - 800 mm	1 Set	Bianco		PA2FME400
	1 Set	Brown		PA2FMEB00
	1 Set	Piombo		PA2FMEP00
SMALL 440 - 560 mm	1 Set	Bianco		PA2FSM400
	1 Set	Brown		PA2FSMB00
	1 Set	Piombo		PA2FSMP00




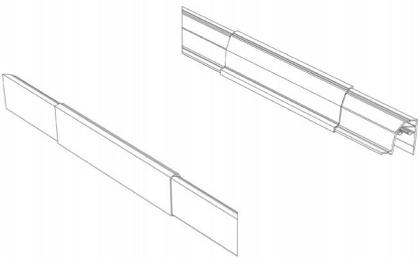


* 1 set = sponda anteriore e sponda posteriore

** Nel set sono compresi n.4 compensatori in colore trasparente (vedi pag.13)

*** Per maggiori dettagli, vedi scheda tecnica

3. Adattatori guide

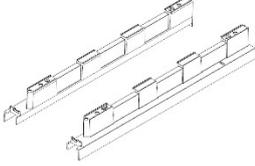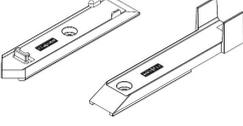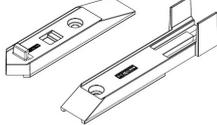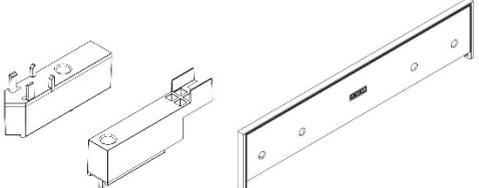Tipo di guida	Packaging	Finitura		Articolo	
BLUM	1 Set	Bianco		PA3ABL400	
	1 Set	Brown		PA3ABLB00	
	1 Set	Piombo		PA3ABLP00	
GRASS	1 Set	Nero (Parte non visibile)		PA3AGR500	
HÄFELE	1 Set	Nero (Parte non visibile)		PA3AHA500	
HETTICH	1 Set	Bianco		PA3AHE400	
	1 Set	Brown		PA3AHEB00	
	1 Set	Piombo		PA3AHEP00	

* 1 set = tutti gli elementi necessari per n.1 telaio



B Accessori


Il telaio Papillon può essere attrezzato liberamente con i seguenti accessori:

1. Portapantaloni
2. Portascarpe
3. Portabiancheria
4. Roomy
5. Jolly
6. Distanziale
7. Compensatore

Gli accessori sono venduti a set e sono combinabili tra loro.

Per calcolare quanti set sono necessari, proponiamo una tabella per ciascun prodotto.
La formula generica è la seguente:

Larghezza Telaio Utilizzabile (Lu) = Larghezza Vano (L) - 120mm

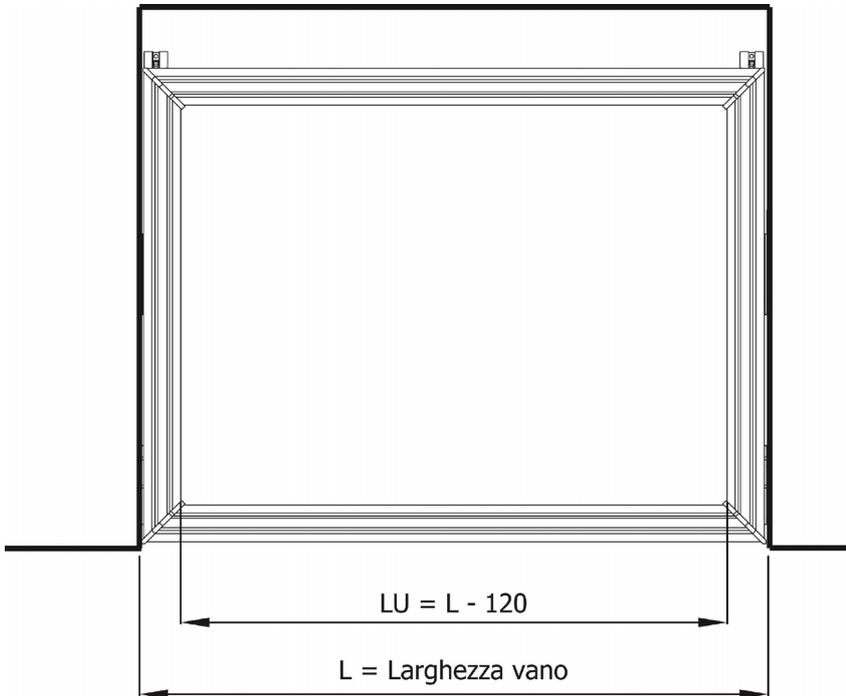

ATTENZIONE: la somma degli ingombri degli accessori (IA) deve essere inferiore alla Larghezza Telaio utilizzabile (Lu)

1. Portapantaloni


Per configurare il portapantaloni della gamma PAPILLON, si proceda come segue:

- A) **telaio estensibile:** scegliere il telaio estensibile (vedi pag. 5 e 6)
- B) **accessorio:** tubi portapantaloni

L'articolo è composto da tubetti indipendenti, removibili e spostabili su cui alloggiare i pantaloni.
I tubetti sono forniti completi di anelli antiscivolo ed ogni set comprende 4 tubetti.



Max 2.5 kg /
tubetto

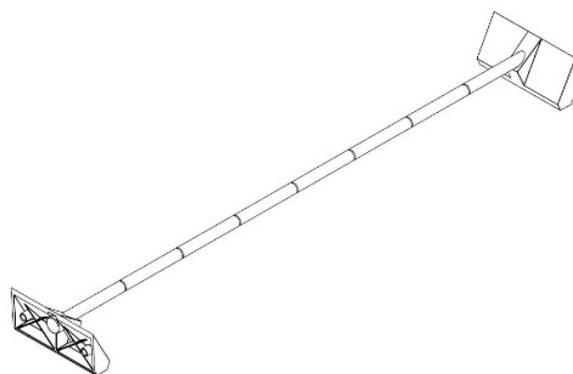


* Immagine esemplificativa.

Portapantaloni configurato come segue:

- A) telaio estensibile brown
- B) n.2 set accessorio *tubi portapantaloni*


Packaging	Finitura	Articolo
1 Set = 4 tubetti	Bianco	PA4P00400
1 Set = 4 tubetti	Brown	PA4P00B00
1 Set = 4 tubetti	Piombo	PA4P00P00



Ogni elemento portapantaloni occupa
75mm (IA) della Larghezza Telaio Utilizzabile (Lu)

Formola per il calcolo dei set:

Numero di pezzi	Ingombro accessori (IA)	Misura vano MIN (IA + 120mm)
4pz = 1 Set	300 mm	420 mm
8pz = 2 Set	600 mm	720 mm
12pz = 3 Set	900 mm	1'020 mm

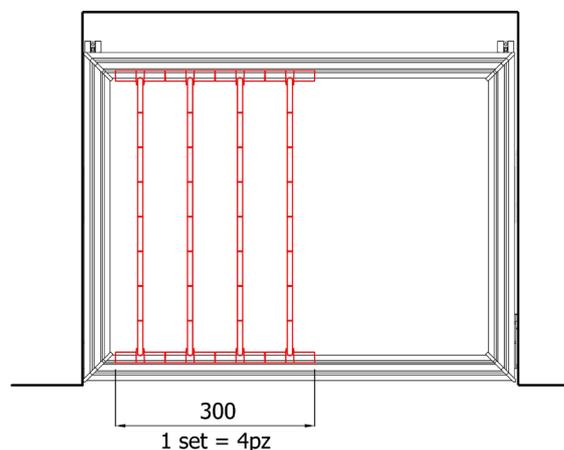

2. Portascarpe




Max 4 kg /
modulo

Per configurare il portascarpe della gamma PAPILLON, si proceda come segue:

- A) **telaio estensibile**: scegliere il telaio estensibile (vedi pag. 5 e 6)
 B) **accessorio**: vaschette portascarpe

L'articolo è composto da moduli indipendenti, removibili e spostabili su cui alloggiare le scarpe.
 Si possono accostare i moduli fino ad ottenere la larghezza desiderata; il profilo permette di alloggiare le scarpe su due livelli e nelle posizioni schematizzate in seguito.

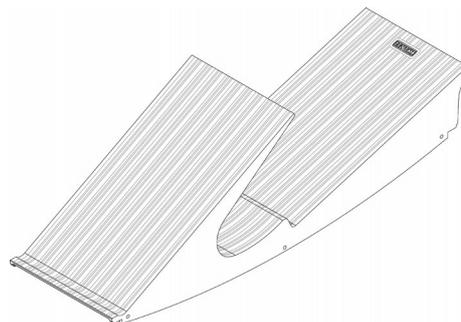

* Immagine esemplificativa.

Portascarpe configurato come segue:

- A) telaio estensibile brown
 B) n.3 set accessorio *vaschette portascarpe*



Packaging	Finitura	Articolo
1 Set = 2 pz	Trasparente	PA5S00T00
1 Set = 2 pz	Brown fumè	PA5S00BF0
1 Set = 2 pz	Piombo fumè	PA5S00PF0



Ogni elemento porta scarpe occupa **130mm (IA)** della Larghezza Telaio Utilizzabile (Lu)

Formula per il calcolo dei set:

Numero di pezzi	Ingombro accessori (IA)	Misura vano MIN (IA + 120mm)
2pz = 1 Set	260 mm	380 mm
4pz = 2 Set	520 mm	640 mm
6pz = 3 Set	780 mm	900 mm
8pz = 4 Set	1'040 mm	1'160 mm

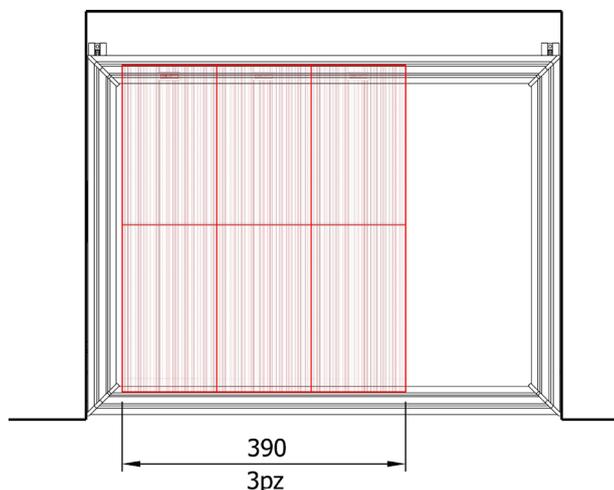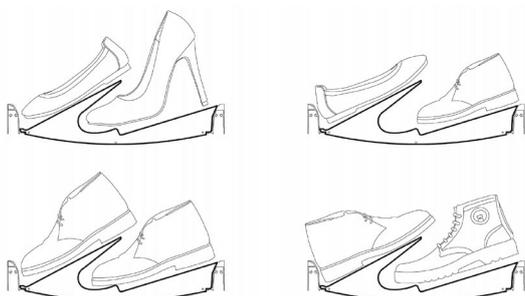



3. Portabiancheria



Max 4 kg / set


Per configurare il portabiancheria della gamma PAPILLON, si proceda come segue:

- A) **telaio estensibile:** scegliere il telaio estensibile (vedi pag. 5 e 6)
- B) **accessorio:** contenitore portabiancheria

L'articolo è composto da n.1 modulo indipendente, removibile e spostabile in cui riporre la biancheria. Si possono accostare i moduli fino ad ottenere la larghezza desiderata.

1 modulo (set) è composto come segue:

- n.2 tubetti (finitura in accordo con il telaio)
- n.1 cesto biancheria (finitura unica)

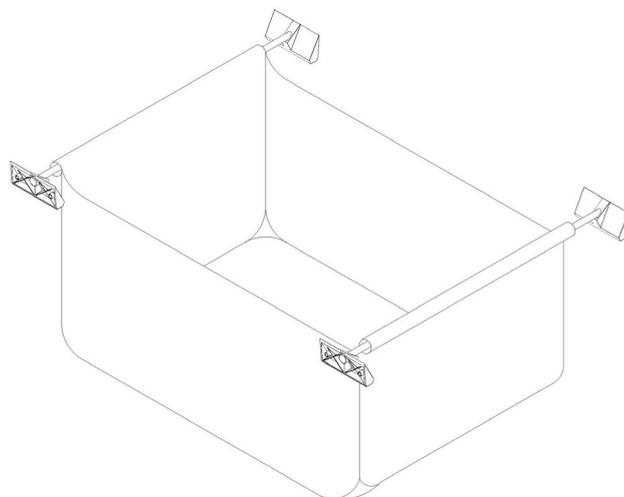


* Immagine esemplificativa.

Portabiancheria configurato come segue:



- A) telaio estensibile brown
- B) n.2 set accessorio *contenitore portabiancheria*

Packaging	Finitura		Articolo
1 Set	Bianco		PA6B00400
1 Set	Brown		PA6B00B00
1 Set	Piombo		PA6B00P00

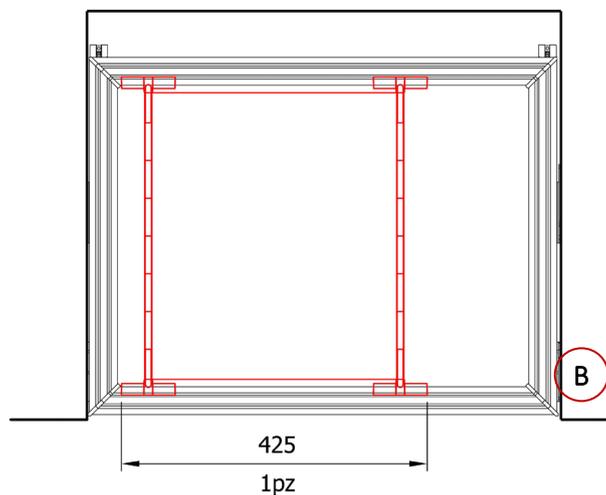

4. Roomy

Roomy è l'accessorio della gamma Servetto, compatibile con il telaio Papillon.

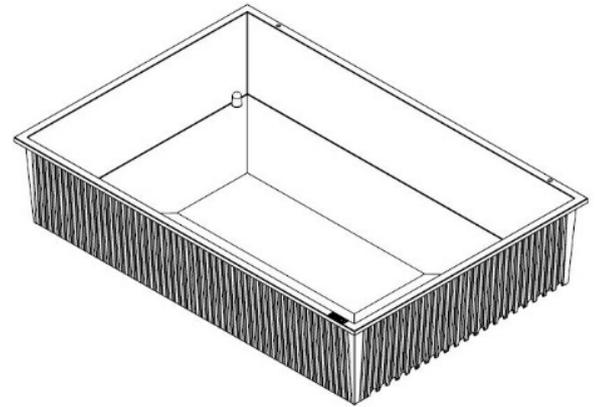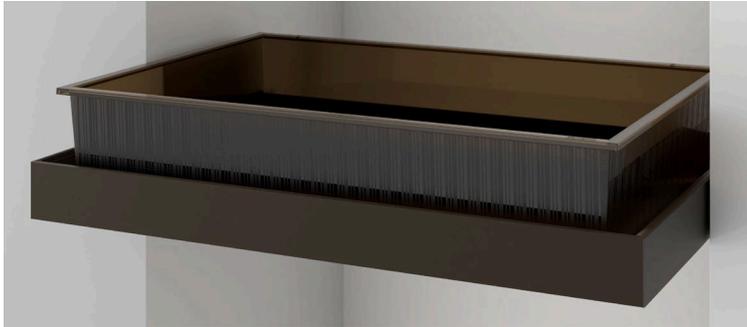


Roomy senza coperchio

Packaging	Finitura		Articolo
1 pz	Trasparente		ROOMY010T
1 pz	Brown fumè		ROOMY010F
1 pz	Piombo fumè		ROOMY01PF

Roomy con coperchio, con cerniere


Packaging	Finitura		Articolo
1 pz	Trasparente		ROOMY020T
1 pz	Brown fumè		ROOMY020F
1 pz	Piombo fumè		ROOMY02PF

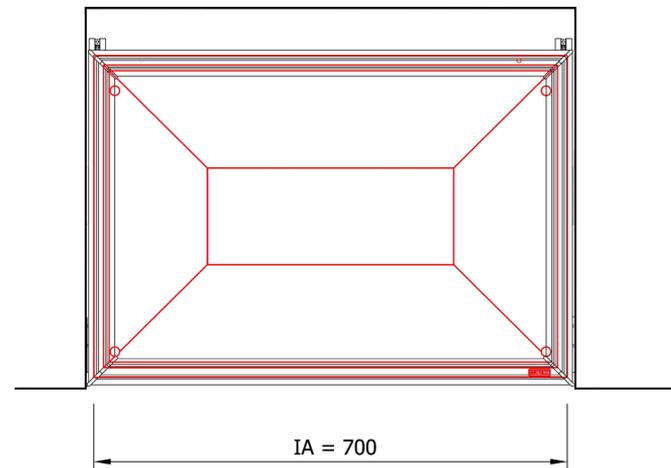


Ogni elemento Roomy occupa
700mm (IA) della Larghezza Telaio Utilizzabile (Lu)

5. Jolly

Jolly è l'accessorio della gamma Servetto, compatibile con il telaio Papillon.

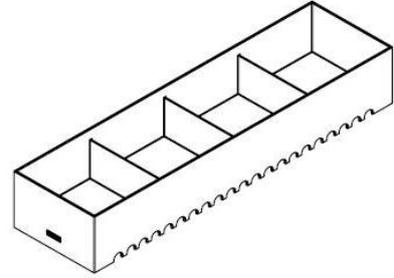

Packaging	Finitura		Articolo
1 pz	Trasparente		JOLLY0T00
1 pz	Brown fumè		JOLLYBF00
1 pz	Piombo fumè		JOLLYPF00

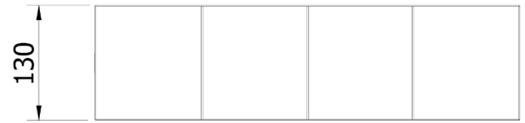

Ogni elemento Jolly occupa
130mm (IA) della Larghezza Telaio Utilizzabile (Lu)

Jolly può essere utilizzato in combinazione con gli accessori della gamma Papillon:




Jolly con Portapantaloni



Jolly con Mensola



Jolly con Portabiancheria

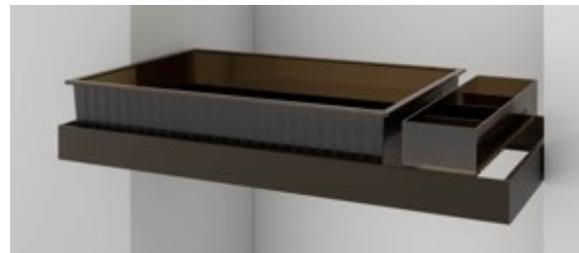


Jolly con Roomy







6. Distanziale

Lo spessore delle cerniere e/o delle ante può ostacolare la fuoriuscita del telaio Papillon.
 In questo caso si consiglia l'installazione di n.1 o n.2 distanziali in corrispondenza del lato interessato.

Packaging	Finitura	Articolo
1 Set = 2 pz	Bianco 	PA7D00400
1 Set = 2 pz	Brown 	PA7D00B00
1 Set = 2 pz	Piombo 	PA7D00P00

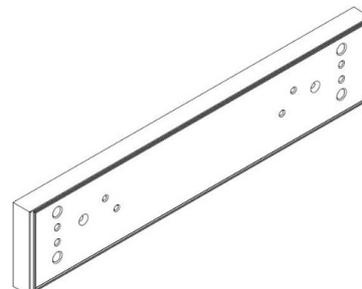

* Il set è comprensivo di viti di fissaggio

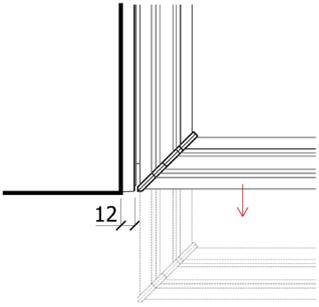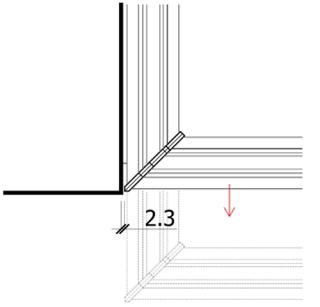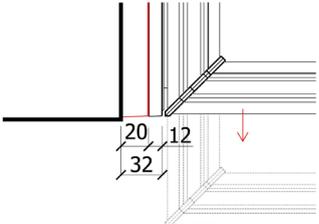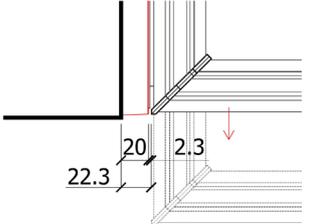
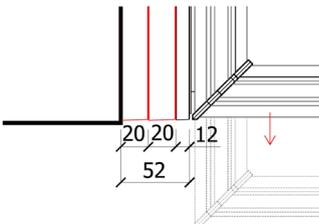
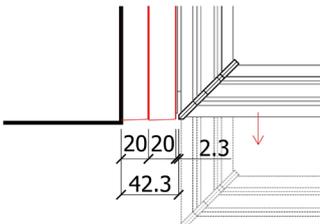
N. distanziali	Guida Blum / Hettich	Guida Häfele / Grass
0	 <p>12 = spazio per fuoriuscita telaio</p>	 <p>2.3 = spazio per fuoriuscita telaio</p>
1	 <p>32 = spazio per fuoriuscita telaio</p>	 <p>22.3 = spazio per fuoriuscita telaio</p>
2	 <p>52 = spazio per fuoriuscita telaio</p>	 <p>42.3 = spazio per fuoriuscita telaio</p>

7. Compensatore


La sponda frontale del telaio estensibile è divisa in tre parti, non tutte alla stessa quota.
Per risolvere lo scompenso, si può utilizzare l'accessorio compensatore per avere tutto alla stessa quota di appoggio (in rosso nella figura).

Packaging	Finitura	Articolo
1 Set = 10 pz	Trasparente 	PA8C00T00

Nella confezione del **fronte+retro per telaio estensibile** (confezione 2) sono inclusi n.4 compensatori.

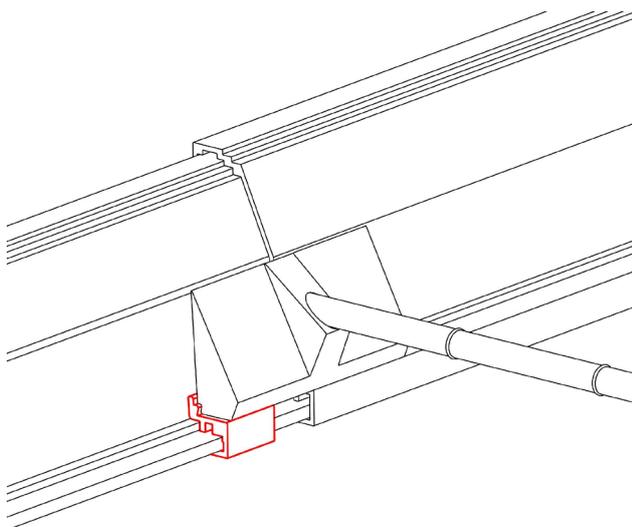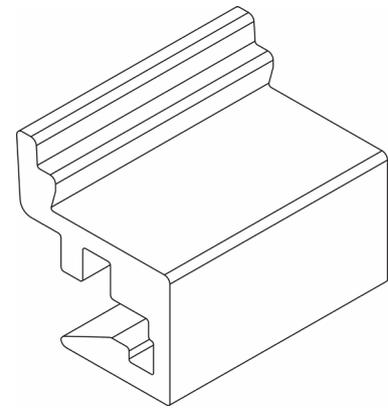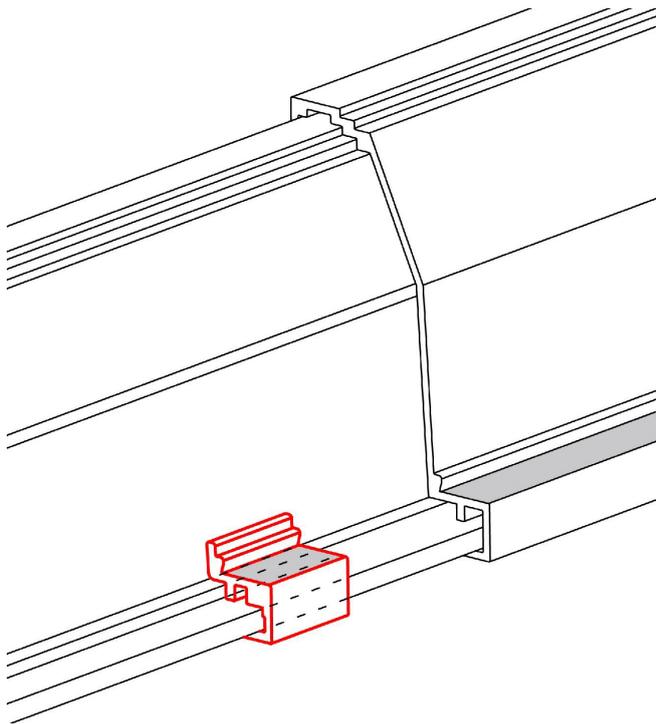

Telaio: estensibile
Accessorio: portapantaloni

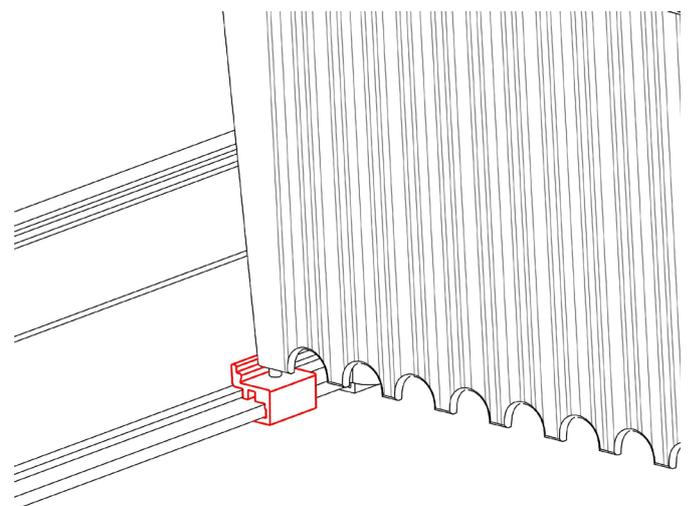

Telaio: estensibile
Accessorio: Roomy

Alcune idee...

Papillon è un sistema molto versatile e si possono ottenere numerose combinazioni a seconda della larghezza del vano che si ha a disposizione. In seguito alcuni suggerimenti.

I. Papillon + Roomy + Jolly



Composizione:


1. Telaio (capitolo A)
2. Roomy * (capitolo B)
(Ingombro Accessorio = 700mm)
3. Jolly (capitolo B)
(Ingombro Accessorio = 130mm)

Misura vano MINIMA:

$$IA + 120\text{mm} = 950\text{mm}$$

$$700 (\text{Roomy}) + 130 (\text{Jolly}) + 120 = 950\text{mm}$$


*L'accessorio Roomy è inteso CON o SENZA coperchio

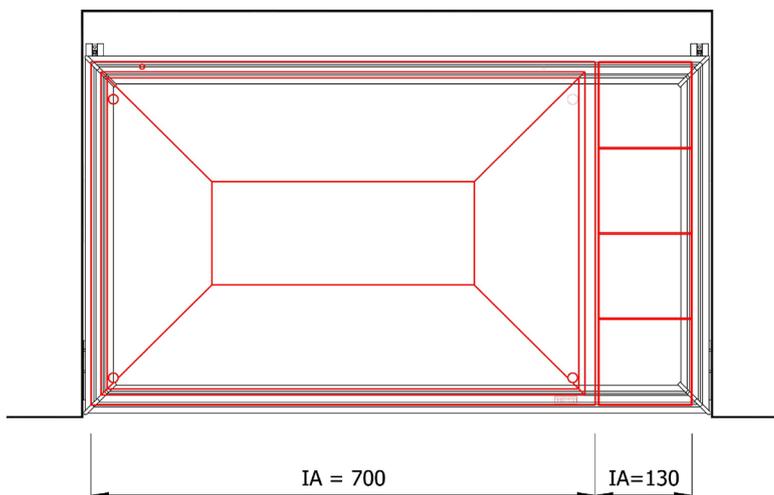

Per procedere all'ordine della composizione rappresentata, i codici sono i seguenti:


Quantità	u.m.	A telaio	B accessorio	Articolo	Finitura	Codice
1	set	✓		spondine laterali dx+sx	Brown	PA1S00B00
1	set	✓		fronte+retro per telaio estensibile LARGE	Brown	PA2FLAB00
1	set	✓		Adattatori guide (es. BLUM)	Brown	PA3ABLB00
1	pz		✓	Roomy	Brown fumè	ROOMY010F
1	pz		✓	Jolly	Brown fumè	JOLLYBF00

II. Papillon + Roomy + Tubetti

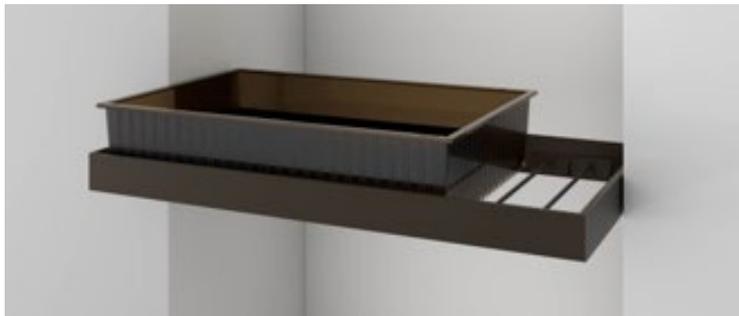

Composizione:

1. Telaio (capitolo A)
2. Roomy (capitolo B)
(Ingombro Accessorio = 700mm)
3. Tubi portapantaloni (capitolo B)
(Ingombro Accessorio = 75mm/cad)

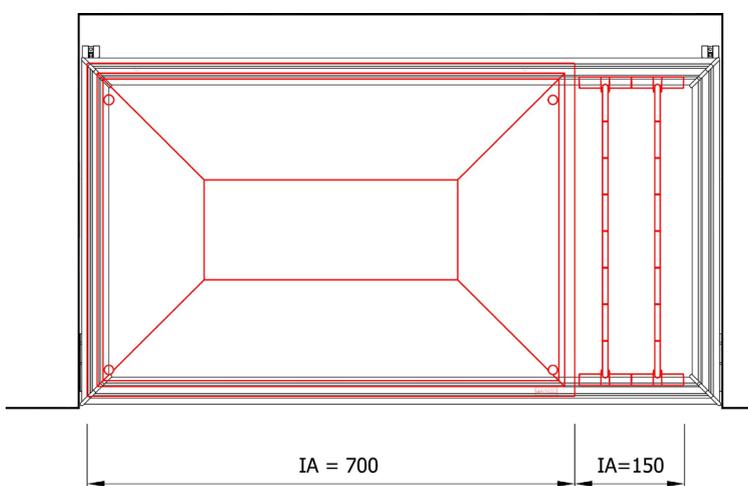

Misura vano MINIMA:

$$IA + 120mm = 970mm$$

$$700 \text{ (Roomy)} + 150 \text{ (2 tubetti)} + 120 = 970mm$$

$$700 \text{ (Roomy)} + 225 \text{ (3 tubetti)} + 120 = 1'045mm$$

$$700 \text{ (Roomy)} + 300 \text{ (4 tubetti)} + 120 = 1'120mm$$

Per procedere all'ordine della composizione rappresentata, i codici sono i seguenti:


Quantità	u.m.	A telaio	B accessorio	Articolo	Finitura	Codice
1	set	✓		spondine laterali dx+sx	Brown	PA1S00B00
1	set	✓		fronte+retro per telaio estensibile LARGE	Brown	PA2FLAB00
1	set	✓		Adattatori guide (es. BLUM)	Brown	PA3ABLB00
1	pz		✓	Roomy	Brown fumè	ROOMY010F
1	set		✓	Tubi portapantaloni	Brown	PA4P00B00

III. Papillon + Portabiancheria + Portapantaloni



Composizione:

1. Telaio (capitolo A)
2. Portabiancheria (capitolo B)
(Ingombro Accessorio = 425mm)
3. Tubi portapantaloni (capitolo B)
(Ingombro Accessorio = 75mm/cad)

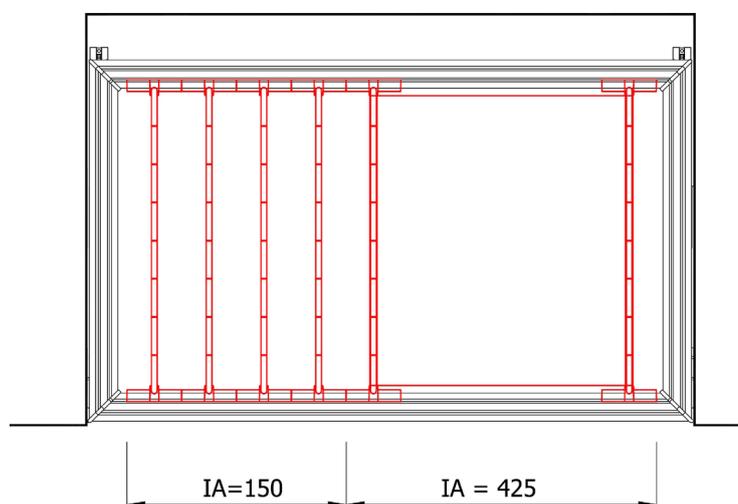

Misura vano MINIMA:

$$IA + 120\text{mm} = 970\text{mm}$$

$$425 \text{ (Portabiancheria)} + 150 \text{ (2 tubetti)} + 120 = 695\text{mm}$$

$$425 \text{ (Portabiancheria)} + 225 \text{ (3 tubetti)} + 120 = 770\text{mm}$$

$$425 \text{ (Portabiancheria)} + 300 \text{ (4 tubetti)} + 120 = 845\text{mm}$$

Per procedere all'ordine della composizione rappresentata, i codici sono i seguenti:

Quantità	u.m.	A telaio	B accessorio	Articolo	Finitura	Codice
1	set	✓		spondine laterali dx+sx	Brown	PA1S00B00
1	set	✓		fronte+retro per telaio estensibile LARGE	Brown	PA2FLAB00
1	set	✓		Adattatori guide (es. BLUM)	Brown	PA3ABLB00
1	set		✓	Portabiancheria	Brown	PA6B00B00
1	set		✓	Tubi portapantaloni	Brown	PA4P00B00

IV. Papillon + Ripiano



Composizione:

1. Telaio (capitolo A)
2. Mensola (non fornita da Servetto)

Per procedere all'ordine della composizione rappresentata, i codici sono i seguenti:

Quantità	u.m.	A telaio	B accessorio	Articolo	Finitura	Codice
1	set	✓		spondine laterali dx+sx	Brown	PA1S00B00
1	set	✓		fronte+retro per telaio estensibile LARGE	Brown	PA2FLAB00
1	set	✓		Adattatori guide (es. BLUM)	Brown	PA3ABLB00

Il cliente può far eseguire la mensola da alloggiare all'interno di Papillon del materiale desiderato.

Le dimensioni del ripiano sono specificate nella scheda tecnica.